

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3825)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://verano.nt-rt.ru/> || vnr@nt-rt.ru

Регуляторы

Регулятор VER-8S WiFi

Регулятор предназначен для конвекторов без вентилятора.



VERANO WIFI

Назначение:

для конвекторов с натуральной конвекцией VK15, настенных, напольных конвекторов, а также скамейки "Comodo"

Доступные функции:

Управление макс. 8 разными зонами,

Каждая из зон может иметь приписанный свой индивидуальный режим работы (постоянная температура, ограничение времени или 6 разных графиков работы),

Возможность подключения периферийных беспроводных устройств,

Возможность удалённого контроля с помощью приложения eModul,

Возможность обновления ПО через USB.

Характеристики регулятора:

беспроводное управление (встроенный WiFi- модуль),

монтаж питания в электрической коробке ø60 мм,

релейный выход NO/NC (напр. для управления отопительным устройством, который подключается при необходимости дообогрева помещения),

в комплекте беспроводной датчик температуры,

подключение от напряжения 230V AC (блок питания 5V в комплекте).

Регулятор VER-15S

Регулятор предназначен для конвекторов без вентилятора, оборудованных сервоприводами на 230V AC.



Назначение:

для конвекторов без вентилятора,

Доступные функции:

Регулировка температуры в помещении,

Ручная программа,

Программа лень/ночь,

Недельная программа отопления,

Функция Optimum Start.

Характеристики регулятора:

доступен в белом цвете,
передняя панель из стекла толщиной 3мм,
встроенный комнатный датчик,
батареи 2 x AA 1,5 V

Регулятор комнатный типа VER-15S предназначен для управления работой конвектора без вентилятора.

Комнатный регулятор поддерживает заданную температуру в помещении путём закрытия или открытия контура с помощью двуступенчатого сервопривода 230 V AC DC (ON/OFF). Что приводит к открытию или закрытию клапана NC.

Регулятор работает от батарей (2 x 1,5V).

К регулятору необходимо подвести питающий контур сервопривода 230V AC либо 24 V DC.

Регулятор VER-15S предназначен для монтажа на стене.

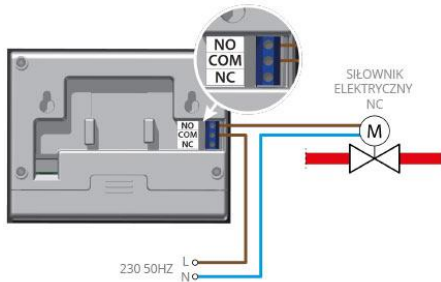


Схема подключения регулятора VER-15S с использованием сервопривода NC, например, Verano VERSST.



ВНИМАНИЕ!

Обозначения на обратной стороне регулятора относятся к встроенному реле. Обозначения не описывают тип подключаемого сервопривода.

Регулятор VER-16S WiFi

Регулятор предназначен для конвекторов без вентилятора.



Регулятор в версии белой (VER-16S WiFi белый)

VERANO WIFI

Назначение:

для конвекторов с натуральной конвекцией VK15, настенных, напольных конвекторов, а также скамейки "Comodo",

Доступные функции:

Управление макс. 16 разными зонами,

Каждая из зон может иметь приписанный свой индивидуальный режим работы (постоянная температура, ограничение времени или 6 разных графиков работы),

Возможность подключения периферийных беспроводных устройств,

Возможность удалённого контроля с помощью приложения eModul,

Возможность обновления ПО через USB.

Характеристики регулятора:

передняя панель изготовлена из 2-х миллиметрового стекла,

беспроводное управление (встроенный модуль WiFi),

монтаж под штукатурку в электрической коробке (Ø 60мм),

встроенный датчик температуры,
подключается к напряжению 230V AC,
доступен в белом и чёрном цвете,

Регулятор VER-24

Регуляторы предназначены для конвекторов с вентилятором VKN, а также конвекторов-кондиционеров 2-трубных CVK, поставляемых с сервоприводами 24V DC.



Регулятор в версии белой (VER-24 белый).

Назначение:

- к конвекторам с вентилятором
- к конвекторам-кондиционерам 2-трубным

Доступные функции:

- регулировка температуры в помещении- отопление и охлаждение,
- режим работы: комфортный, экономный и защита,
- выбор режима: ручной или с помощью недельной программы.

Характеристики регулятора:

- цветной сенсорный экран
- доступен в белом(стандарт) и чёрном цвете
- передняя стеклянная панель толщиной 2 мм
- монтаж под штукатурку в коробке (ø60 мм)
- управляющий 2-ступенчатый (ON/OFF) выход сервопривода типа NC и NO
- управляющий выход сервопривода 0-10V DC
- управляющий выход 0-10 V DC вентилятора EC
- встроенный датчик температуры
- подключается к напряжению 24V DC

Регулятор VER-24 управляет работой вентиляторов, а также сервоприводов на термостатических вентилях, поддерживая таким образом заданную температуру. В зависимости от выбранного режима работы он повышет или понижает температуру в помещении.

Регулятор позволяет плавно управлять работой вентилятора вручную или автоматически (в зависимости от потребности постепенно увеличивая или уменьшая его обороты) с помощью сигнала 0-10V DC.

Управление работой 2-ступенчатого серовпривода происходит по принципу “Включить/Выключить” (ON/OFF) с помощью сигнала 0-10V DC. (Требуется сервопривод NC с возможностью плавной регулировки).

Регулятор подключается к напряжению 24 V DC.

Регулятор VER-24 предназначен для монтажа на стене.

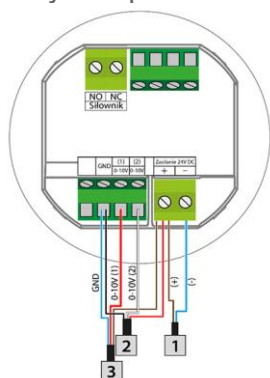


Схема подключения регулятора VER-24/VER-24S с помощью сервопривода 0-10V

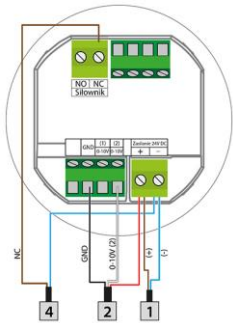


Схема подключения регулятора VER-24/VER-24S с помощью сервопривода NC, например Verano VERSST24

Регулятор VER-24S

Регуляторы предназначены для конвекторов с вентилятором VKN, а также конвекторов-кондиционеров 2-трубных CVK, поставляемых с сервоприводами 24V DC.



Регулятор VER-24S

Назначение:

- к конвекторам с вентилятором
- к конвекторам-кондиционерам 2-трубным

Доступные функции:

- регулировка температуры в помещении- отопление и охлаждение
- режим работы: комфортный, экономный и защита
- выбор режима: ручной или с помощью недельной программы

Характеристики регулятора:

- доступен в белом(стандарт) и чёрном цвете
- передняя стеклянная панель толщиной 2 мм
- монтаж под штукатурку в коробке (ø60 мм)
- управляющий (ON/OFF) выход 2-ступенчатого сервопривода типа NC и NO
- управляющий выход сервопривода 0-10V DC
- управляющий выход 0-10 V DC вентилятора EC
- встроенный датчик температуры
- подключается к напряжению 24V DC

Регулятор VER-24S управляет работой вентиляторов, а также сервоприводов на термостатических вентилях, поддерживая таким образом заданную температуру. В зависимости от выбранного режима работы он повышет или понижает температуру в помещении.

Регулятор позволяет плавно управлять работой вентилятора вручную или автоматически (в зависимости от потребности постепенно увеличивая или уменьшая его обороты) с помощью сигнала 0-10V DC.

Управление работой сервопривода происходит по принципу “Включить/Выключить” (ON/OFF) с помощью сигнала 0-10V DC. (Требуется сервопривод с возможностью плавной регулировки).

Регулятор подключается к напряжению 24 V DC

Регулятор VER-24S предназначен для монтажа на стене.

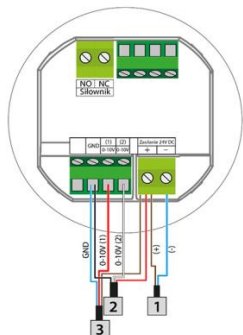


Схема подключения регулятора VER-24/VER-24S с помощью сервопривода 0-10V

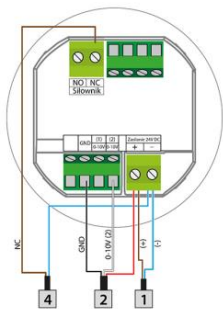


Схема подключения регулятора VER-24/VER-24S с помощью сервопривода NC, например Verano VERSST24

- Подключение 24V
- Вентилятор управляется сигналом 0-10V
- Сервопривод управляется сигналом 0-10V
- Сервопривод NC

Регулятор VER-24 WiFi

Регуляторы предназначены для конвекторов с вентилятором VKN, а также конвекторов-кондиционеров 2-трубных CVK2, поставляемых с сервоприводами 24V DC.



Регулятор в версии белой (VER-24WiFi белый)

VERANO WIFI

Назначение:

к конвекторам с вентилятором
к конвекторам-кондиционерам 2-трубным

Доступные функции:

регулировка температуры в помещении- отопление и охлаждение

режим работы: комфортный, экономный и защита

выбор режима: ручной или с помощью недельной программы

Характеристики регулятора:

Соединение через WiFi, обслуживание с помощью приложения eModul,

Цветной сенсорный экран,

доступен в белом(стандарт) и чёрном цвете,

передняя стеклянная панель толщиной 2 мм,

монтаж под штукатурку в коробке (Ø60 мм),

управляющий (ON/OFF) выход 2-ступенчатого сервопривода типа NC и NO,

управляющий выход сервопривода 0-10V DC,

управляющий выход 0-10 V DC вентилятора EC,

встроенный датчик температуры

подключается к напряжению 24V DC

Регулятор VER-24WiFi управляет работой вентиляторов, а также сервоприводов на термостатических вентилях, поддерживая таким образом заданную температуру. В зависимости от выбранного режима работы он повышет или понижает температуру в помещении.

Регулятор позволяет плавно управлять работой вентилятора вручную или автоматически (в зависимости от потребности постепенно увеличивая или уменьшая его обороты) с помощью сигнала 0-10V DC.

Управление работой 2-ступенчатого сервопривода типа NC происходит по принципу "Включить/Выключить" (ON/OFF) с помощью сигнала 0-10V DC. (Требуется сервопривод с возможностью плавной регулировки).

Регулятор VER-24WiFi предназначен для монтажа на стене.

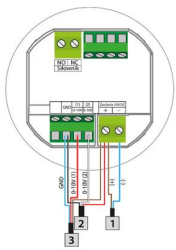


Схема подключения регулятора VER-24/VER-24S с помощью сервопривода 0-10V

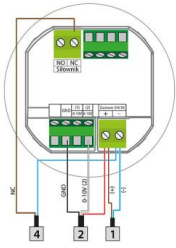


Схема подключения регулятора VER-24/VER-24S с помощью сервопривода NC, например Verano VERSST24

- Подключение 24V
- Вентилятор управляется сигналом 0-10V
- Сервопривод управляется сигналом 0-10V
- Сервопривод NC

Регулятор VER-44 WiFi

Регуляторы предназначены для управления 4-трубными конвекторами-кондиционерами



Регулятор в версии белой (VER-44WiFi белый)

VERANO WIFI

Назначение:

к конвекторам с вентилятором
к конвекторам-кондиционерам 2-х и 4-х трубным

Доступные функции:

регулировка температуры в помещении- отопление и охлаждение
режим работы: комфортный, экономный и защита
выбор режима: ручной или с помощью недельной программы

Характеристики регулятора:

Соединение через WiFi, обслуживание с помощью приложения eModul

Цветной сенсорный экран

доступен в белом(стандарт) и чёрном цвете
передняя стеклянная панель толщиной 2 мм

монтаж на штукатурку

управляющий (ON/OFF) выход 2-ступенчатого сервопривода типа NC и NO

управляющий выход сервопривода 0-10V DC

управляющий выход 0-10 V DC вентилятора EC

встроенный датчик температуры

подключается к напряжению 24V DC

Регулятор VER-44WIFI управляет работой вентиляторов, а также сервоприводов на термостатических вентилях, поддерживая таким образом заданную температуру. В зависимости от выбранного режима работы он повышет или понижает температуру в помещении.

Регулятор позволяет плавно управлять работой вентилятора вручную или автоматически (в зависимости от потребности постепенно увеличивая или уменьшая его обороты) с помощью сигнала 0-10V DC.

Управление работой 2-ступенчатого сервопривода типа NC происходит по принципу “Включить/Выключить” (ON/OFF) с помощью сигнала 0-10V DC. (Требуется сервопривод с возможностью плавной регулировки).

Регулятор подключается к напряжению 24 V DC

Регулятор VER-24WiFi предназначен для монтажа на стене.

Регулятор VER-34

Регулятор предназначен для напольных и настенных конвекторов без вентилятора тип “Caliente”, оборудованных сервоприводами 24V DC.



Назначение:

Регулятор предназначен для напольных и настенных конвекторов без вентилятора тип “Caliente”, оборудованных сервоприводами 24V DC.

Характеристики регулятора:

Большой выразительный экран LED,

Встроенный датчик температуры,

Сенсорные кнопки,

Передняя панель из стекла,

Автоматическая регулировка подсветки экрана благодаря встроенному сенсору света.

Регулятор поставляется исключительно в комплекте:

Комнатный регулятор,

Стеклопанель защитная,

Сервопривод Verano VERSST24.

Регулятор доступен для конвекторов типа “Caliente”:

настенных,

напольных высотой 160мм и выше

Регулятор расположен всегда с правой стороны конвектора.

Регулятор VER-34 поддерживает заданную температуру в помещении, подавая сигнал за закрытие термостатического вентиля конвектора, после достижения заданной температуры. На экране видна заданная в помещении температура.

Регулятор расположен всегда в правой стороне конвектора.

Регулятор требует питания 24V DC.

Регулятор является неотъемлемой частью конвектора и должен быть учтён в заказе.

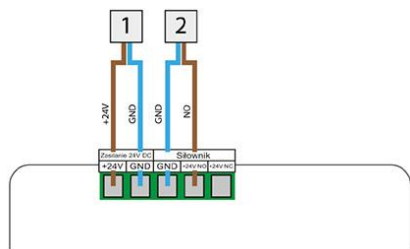


Схема подключения регулятора VER-34 с использованием сервопривода NC, например Verano VERSST244

Питания 24V DC

Сервопривод NC

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://verano.nt-rt.ru/> || vnr@nt-rt.ru